


IMPORTANTE: SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES y ADVERTENCIAS EN SU TOTALIDAD. ⚠️ ADVERTENCIA! NUNCA INSTALE ESTE CANDADO EN UN ARMA DE FUEGO CARGADA.
Siga los procedimientos de seguridad del fabricante en su arma de fuego. Asegúrese y verifique que su arma de fuego esté descargada y que el martillo no esté en posición/activado listo para disparar el arma.

Paso 1 – Abra el candado (Nivel 1).

- Agarre el candado en su mano izquierda con el "Ojo de la Cerradura" (B) opuesta a usted y con el "BOTON de ABRIR" (A) el de forma cuadrada mirando hacia arriba.
- Presione y mantenga el "BOTON de ABRIR" (A) con un dedo, mientras que con el otro dedo empuje el "OJO de la CERRADURA" (B)
- Separe las dos mitades de el candado; manteniendo ambos. (El "BOTON de ABRIR" (A) y el "OJO de la CERRADURA" (B) presionados al mismo tiempo). Esto es el Nivel 1, "Acceso Instantáneo".

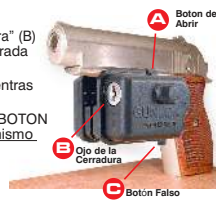

⚠️ ADVERTENCIA: NUNCA deje el arma de fuego a solas a menos que usted la cierre usando la llave!

Nota #1: No presione el "BOTON FALSO" (C). El botón falso mientras es apretado prevendrá que el candado se abra. Si las dos mitades de el candado se cierran muy apretadamente, puede ocurrir que el "OJO de la CERRADURA" (B) no se pueda apretar fácilmente para abrir el candado.
Nota #2: Si este problema ocurre, presione el "BOTON de ABRIR" (A) y presione el "OJO de la CERRADURA" (B) al mismo tiempo firmemente. El candado trabajará más fácilmente después de ser reinstalado (no muy apretado).

Paso 2 – Instale el cable de descarga accidental si lo ha adquirido (Nivel 3)

Pase un extremo del cable por la cavidad de su arma de fuego como se muestra en la foto. El cable de descarga accidental **es muy importante y altamente recomendado.**

Cuando está instalado apropiadamente, el cable le ofrecerá adecuada protección contra la descarga accidental en la mayoría de las armas de fuego. Si usted no compró un candado con un cable accidental de descarga o si usted no estaba informado que este cable es disponible, usted podría obtenerlo poniéndose en contacto con FSDC® o su proveedor.



Paso 3 – Haga su candado a la medida para su arma de fuego.

- Coloque su arma de fuego en el candado, preferiblemente con el poste **detrás** del gatillo. Nota: En algunos casos para que quede más ajustado el candado en su arma de fuego, el poste necesitara estar enfrente del gatillo.
- Compruebe que el candado quede completamente bien asentado en su arma de fuego, cubriendo por completo el protector del gatillo.
- Coloque por lo menos uno de los pasadores metálicos atrás de el gatillo (con o sin el plástico que los cubre).
 Trate, si se puede, rotar o mover el candado y verifique que el gatillo no sea presionado. **Esto es muy importante para la seguridad! (Quite el plástico que cubre el pasador metálico si es necesario para que ajuste mejor.)**




Nota: Los pasadores metálicos sin el plástico que los cubren, pueden rayar el terminado de su arma de fuego.

- Ponga los pasadores metálicos en ambos lugares inmediatos, en el interior y el exterior del protector del gatillo. Escoja las cavidades para que los pasadores permitan que el protector del gatillo quede en medio de ellos, y limite cualquier movimiento de lado a lado y de arriba hacia abajo en el candado. Si el candado se puede mover o puede ser rotado, quite uno o más pasadores metálicos y escoja diferentes cavidades para prevenir cualquier clase de movimiento.



Nota: El plástico que cubre los pasadores metálicos pueden quitarse para un mejor ajuste en algunas armas de fuego.

- Coloque los dos extremos del cable en sus respectivas pasadores metálicos (éstos no pueden tener el plástico que los cubre).
Nota: Un extremo del cable se coloca en la abertura del molde de goma localizada en la parte de abajo y el otro extremo del cable pasará en el área abierta adyacente a la otra abertura.



Paso 4 – Junte las dos mitades de el candado y CIERRE BLOQUEANDO con la LLAVE (Nivel 2).

Coloque la otra mitad de el candado en el poste y apriete ambas mitades firmemente hasta que el candado quede bien seguro en su arma de fuego. Coloque la llave en el Ojo de la Cerradura y dé 1/4 de vuelta para cerrar el candado. Saque la llave.
Esto es el Nivel 2. (SIEMPRE cierre con llave el candado cuando su arma de fuego no vaya a estar en su posesión)



Para abrir y remover el candado:

- Gire la llave a la posición abierta y saque la llave.
- Presione los botones de acuerdo a las intrucciones referidas en el Paso 1.

⚠️ ADVERTENCIA! NUNCA deje el candado en el Nivel 1 "Acceso Instantáneo", a menos que el arma de fuego esté en su posesión y control inmediato todo el tiempo!!

Paso 5- IMPORTANTE INSPECCION DE SEGURIDAD

Trate de mover o girar el candado. Verifique que el candado no se pueda mover en ninguna dirección. Si el candado se puede girar o puede ser movido, quite 1 o más pasadores metálicos y escoja diferentes cavidades para prevenir cualquier clase de movimiento.

- Verifique el desmontaje parcial de cualquier parte de su arma de fuego que obstruya sacar el candado.
- Inspeccione visualmente ambos lados de su arma de fuego y asegurese que cubra completamente el protector del gatillo.
- Confirme visualmente que el candado quede correctamente instalado y que asiente bien en ambos lados de su arma de fuego.
- El candado debe cubrir por completo el protector del gatillo y no debe tener ninguna clase de movimiento.**
- Confirme visualmente que con una sierra de metal u otra herramienta de corte, no se pueden usar para cortar el protector del gatillo en todo su perímetro, por si una persona trata de quitar el candado de su arma de fuego.
- Guarde la llave de el candado en un lugar seguro que no sea accesible a personas no autorizadas.
- Siempre trate su arma de fuego como si estuviese cargada.
- Si usted, está inseguro acerca de algo, confuso con respecto a como queda el candado en su arma de fuego, el funcionamiento de este candado, el nivel de protección de esta candado en su arma de fuego o si este candado no opera apropiadamente, avise a su proveedor local, armería, o a FSDC®, servicio al cliente: (585) 869-5295 **INMEDIATAMENTE Y ANTES DE USAR ESTA CANDADO.**

LEA Y ASEGURESE DE ENTENDER TODAS LAS ⚠️ ADVERTENCIAS!

MODELO FSDC-TL4000RKD Este candado ha sido aprobado por el estado de California y cumple con los requerimientos del Código Penal Sección 12088 de California y regulaciones establecidas bajo esta ley.

⚠️ ADVERTENCIA! SIGA TODAS INSTRUCCIONES y LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS COMPLETAMENTE ANTES DE COMENZAR. SI NO SIGUE TODAS LAS INSTRUCCIONES y LAS ADVERTENCIAS PUEDE TENER COMO RESULTADO UNA HERIDA O LA MUERTE DE USTED U OTROS. Ningun candado ofrece la protección completa contra la descarga, el maltrato ni el acceso de otras personas no autorizadas. MANTENGA TODAS LAS ARMAS DE FUEGO DESCARGADAS y FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS y PERSONAS NO AUTORIZADOS. RE-INSPECCIONE ESTE CANDADO, SU FUNCIONAMIENTO y COMO ASIENTA EN EL ARMA DE FUEGO EN CADA USO. Mantenga todas las municiones almacenadas en un lugar seguro y apartado de su arma de fuego. Siga todas las precauciones recomendadas de seguridad proporcionadas por el fabricante de su arma de fuego. Este candado tal vez no se adapte a todas las armas de fuego correctamente o con la seguridad requerida. Si este candado se puede girar o puede ser movido de el arma de fuego después de haber tratado propiamente en su instalación, devuelva el candado al lugar donde lo compró para un reembolso completo. Escoja un candado diferente que se ajuste mejor a su arma de fuego. La apropiada instalación e inspección son MUY IMPORTANTES. Si usted tiene CUALQUIER pregunta o recuperación, visite por favor su proveedor local, o póngase en contacto con FSDC® para su ayuda. Este candado NO DEBE SER USADO en armas de fuego que tengan palanca de acción (comumente encontrado en los rifles), o no posean protector del gatillo. El protector del gatillo, cachas, diferente tipo de moldes en las armas de fuego vienen en una gran variedad de tamaños y formas, y hasta ciertos accesorios pudieran prevenir que el candado cierre por completo o cierre apropiadamente. Si éste es el caso, NO USE ESTE CANDADO. SIEMPRE cierre con llave este candado cuando su arma de fuego esté fuera de su posesión y control inmediato todo el tiempo. Nunca deje este candado en el Nivel 1, "Acceso Inmediato" a menos que usted tenga posesión y control completo e inmediato! NUNCA SE APUNTE USTED MISMO CON SU ARMA DE FUEGO NI APUNTE A OTRAS PERSONAS MIENTRAS INSTALA O REMUEVE EL CANDADO DE SU ARMA DE FUEGO.